

# Hauptschlüssel, Ersatzschlüssel und Rohlinge

## Demontageschlüssel

### Prestige 2000



Artikel	Bestell-Nr.	VE
1 General-Hauptschlüssel	9 078 980	1
2 Z23/Z25 Hauptschlüssel 18001 - 18500	9 078 982	1
3 Z23/Z25 Hauptschlüssel 18501 - 19000	9 078 985	1
4 Wendeschlüssel Flachbahn	9 078 989	1
5 Z23/Z25 Rohling 18001 - 18500	9 078 990	1/50
6 Z23/Z25 Rohling 18501 - 19000	9 078 991	1/50

### Demontageschlüssel für Z23- und Z25-Innenzylinder


Der Zylinderaustausch ist nur bei geöffnetem Schließzylinder möglich.  
Zuvor muss unbedingt mit dem passenden Schlüssel aufgesperrt werden!  
Der Demontageschlüssel hat keine Schließfunktion.




Bestell-Nr.	VE
0 072 509	1

### Montage / Demontage


- 1 Zylinderschloss aufschließen
- 2 Schlüssel herausziehen

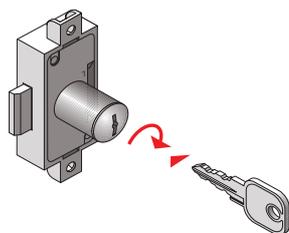

- 3 Demontageschlüssel einführen

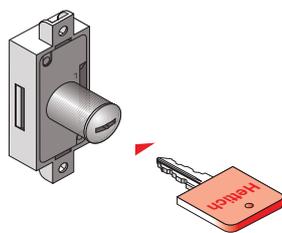

- 4 Demontageschlüssel zusammen mit Innenzylinder herausziehen

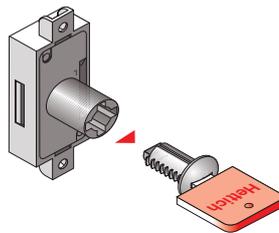

- 5 "Neuen" Innenzylinder mit eingestecktem Schlüssel bis zum Anschlag einstecken. Fertig!

