



Planung

Platzbedarf im Korpus

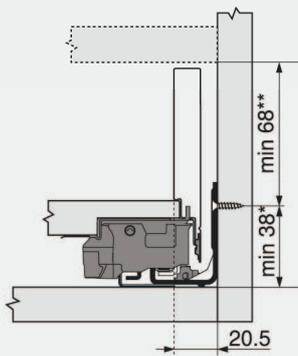


Einbaumaße Front für Schraubmontage

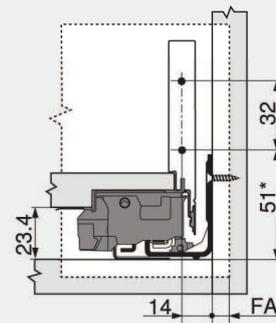


FA Frontaufschlag

Einbohrmaße Front für EXPANDO

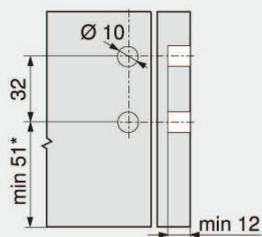

Einbaumaße Rückwand

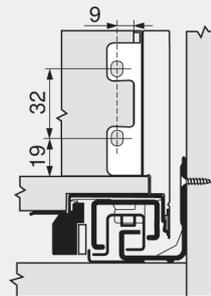


* + 1 mm bei Montage der Korpuschiene auf liegender Korpusseite

** inkl. 2 mm Neigungsverstellung


Schraubposition der Korpusschienen – 40 kg

Nennlänge NL (mm)

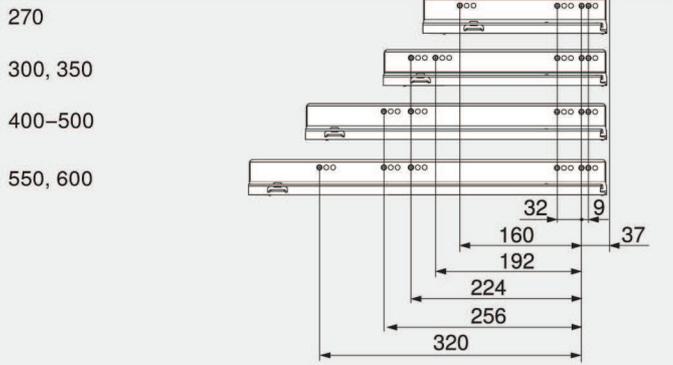


Schraubposition der Korpusschienen – 70 kg

Nennlänge NL (mm)

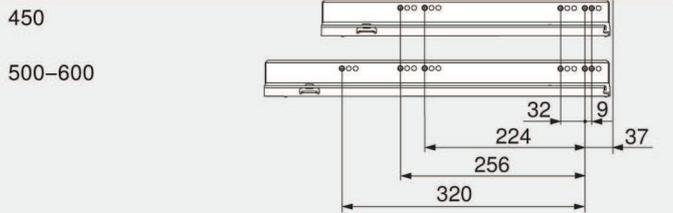


Min. lichte Korpustiefe = Nennlänge NL + 3 mm


Einbohrmaße Boden

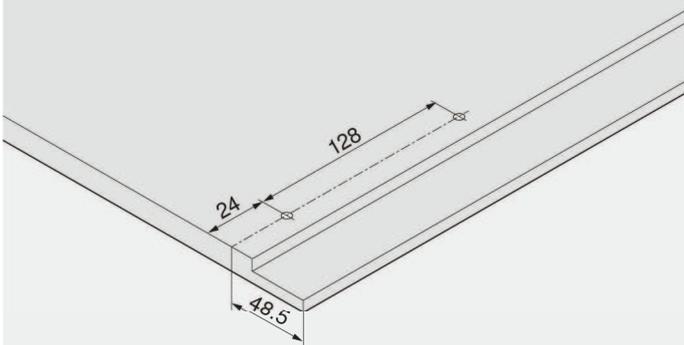


Zuschnittmaße für 16 mm Spanplatten

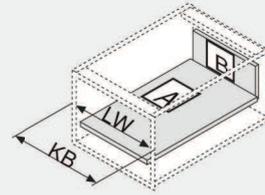


KB Korpusbreite
LW Lichte Korpusweite
NL Nennlänge

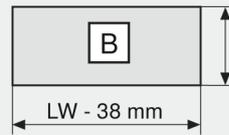

Rückwand
63 mm

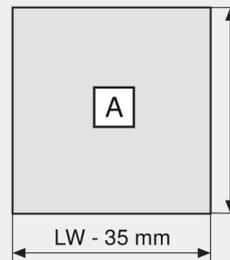

Boden
Holzrückwand
NL - 10 mm



Falzmaße