


TANDEM – Führungssystem




- ▶ TANDEM – Grundelement
- ▶▶ Montage, Demontage und Verstellung


Kupplung

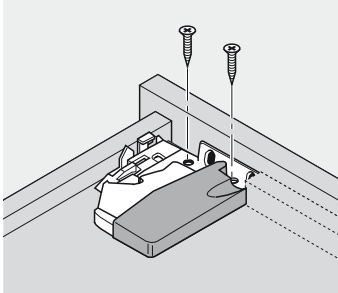

Vierseitiger Schubkasten

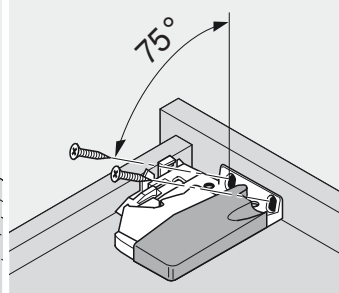


Dreiseitiger Schubkasten

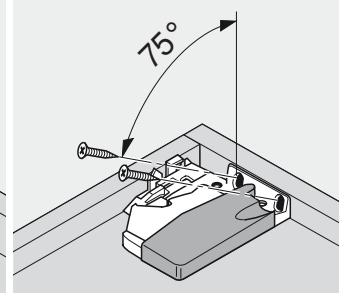


Innenschubkasten


Verstellung

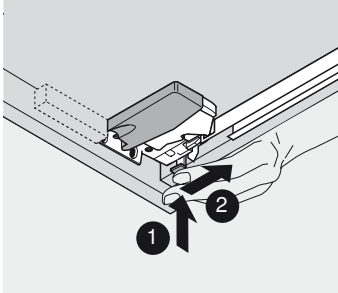

Verstellung Höhe: + 3 mm

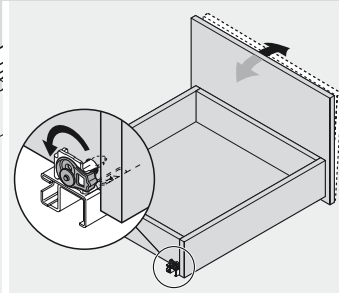


560/566/561: Neigung über Führung

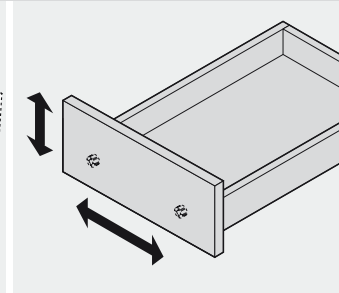


Verstellung Höhe/Seite über Frontverstellbeschlag ± 2 mm


Frontauszug

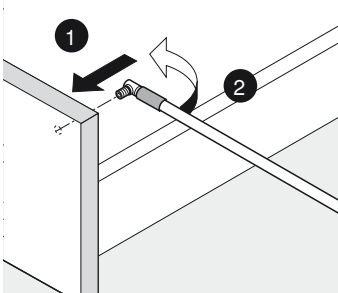


Montage vorne

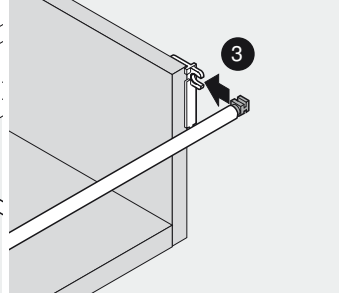

Montage hinten

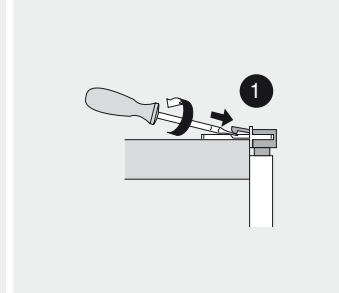


Demontage hinten


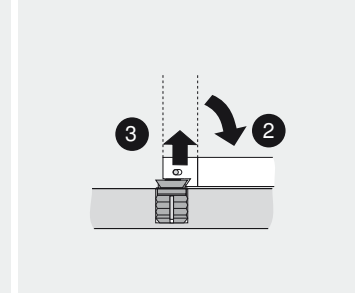


Demontage vorne

Schubkasten ein- und aushängen (560H/566H/550H)

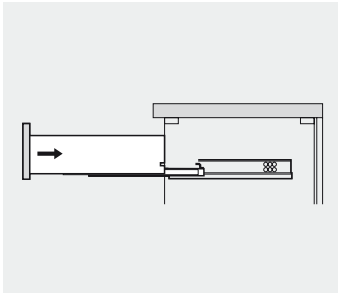

Einhängen

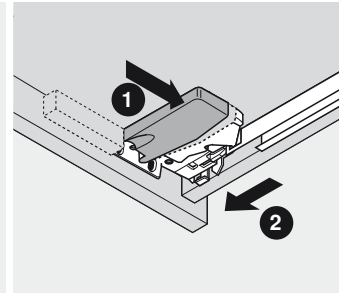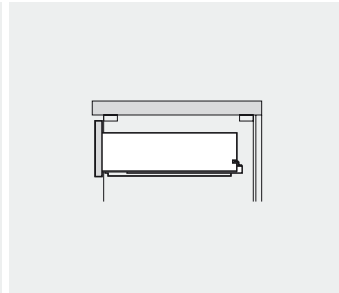

Aushängen

