



Montage einer beliebigen Eurobat Halbgarnitur Serie SRR mit Schutzrosette auf der Gegenseite



Schritt 1

Bohrung der Tür entsprechend der Ausführung Haustür (92mm) oder Wohnungseingangstür (72mm) Entfernung mit einer Profischablone, Bohrung 8.5mm. Für die PZ Rosette von der Gegenseite wiederholen.



Schritt 2

Das Einsteckschloss oder die Mehrfachverriegelung ausbauen.



Eurobat Ankerplatte Artikelnummer 628256



Schritt 3

Die Ankerplatte mit den Gewindenocken nach innen zeigend in das Schloss legen.

Das Schloss / Mehrfachverriegelung wieder einbauen.



Schritt 4

Die Grundplatte der 3-teiligen Drückerrosette in die Bohrung legen, Stütznocken nach innen.



Schritt 5

Die Grundplatte mit in der Länge geeigneten M5 Gewindeschrauben in die Ankerplatte verschrauben.



Schritt 6

Einen Drückerstift abgesetzt 8/10mm (Haustür) oder 8mm (Wohnungseingangstür) mit der entsprechenden Länge (Schlosssitz Tiefe beachten) mit der Madenschraube des Drückers im Drückerhals sichern.




Schritt 7

Das Drückerlochteil mit dem Stift in das Schloss und auf die Grundplatte stecken. Dann den Überwurf der Schraubrosette auf die Grundplatte drehen.

Montage mit Schutzrosette

Die Grundplatte der PZ Innenrosette gegen eine Schutzrosette Eurobat Serie SR 310/315 oder SR 325/425 verschrauben, dann die Abdeckung der PZ Innenrosette einsetzen und den Überwurf aufschrauben

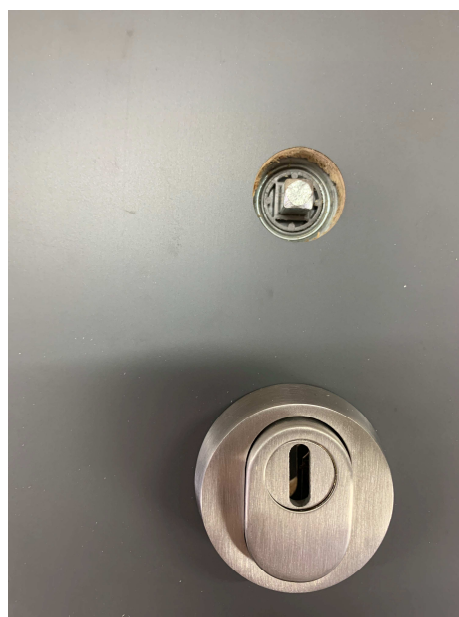

Die Montage und Funktion überprüfen und abschließen.