



Montageanleitung

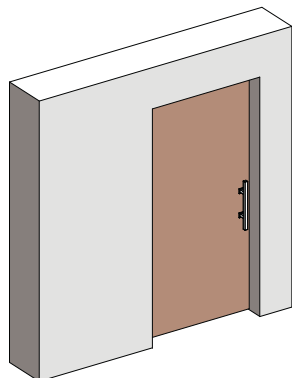


IWT Schiebetürbeschlag
für Holztüren bis 120 kg


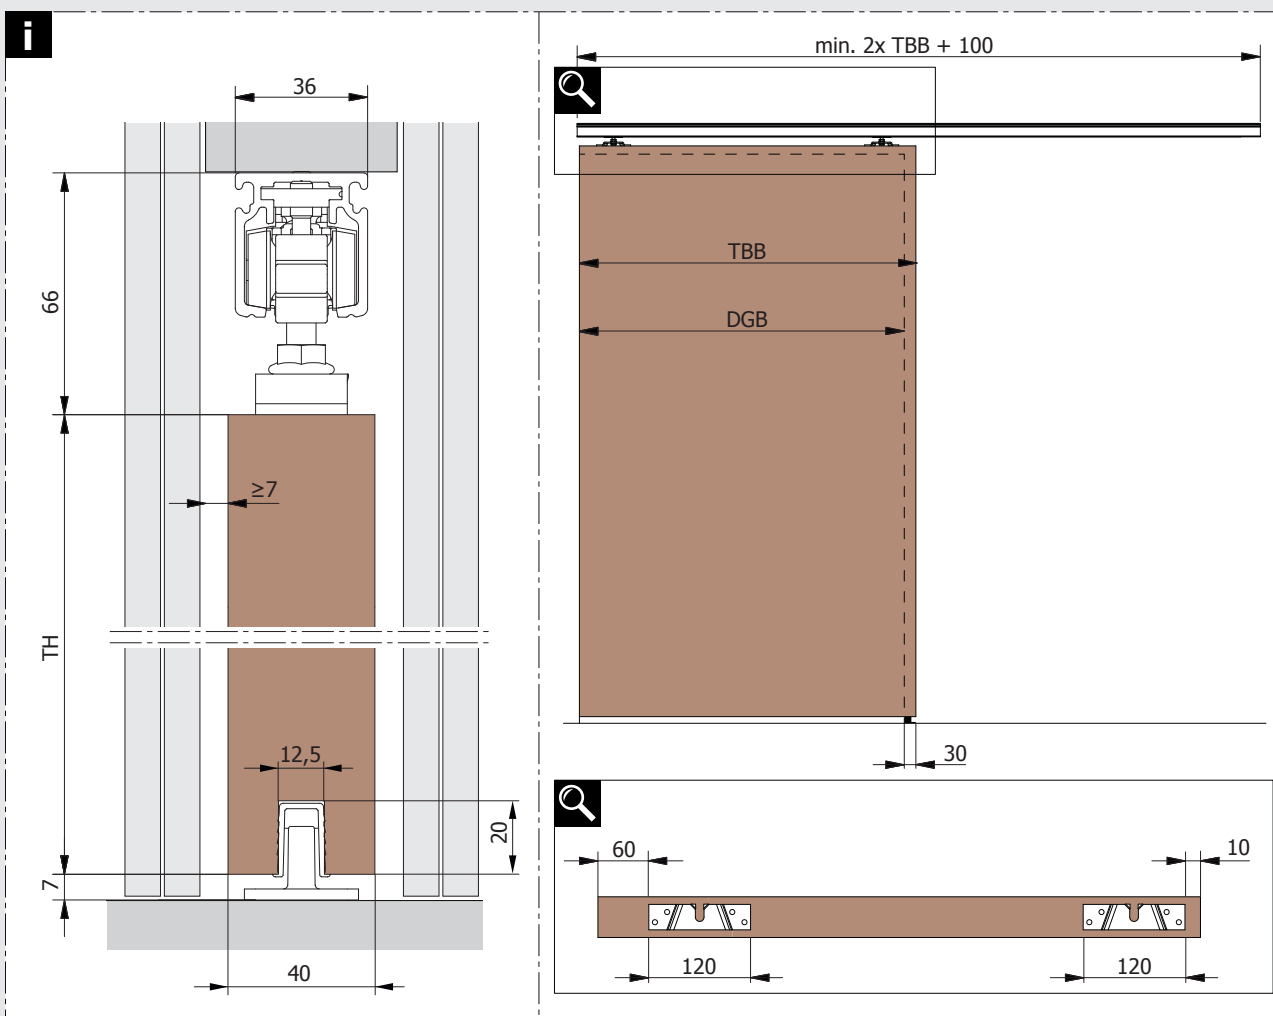


Montageanleitung

i Inhalt

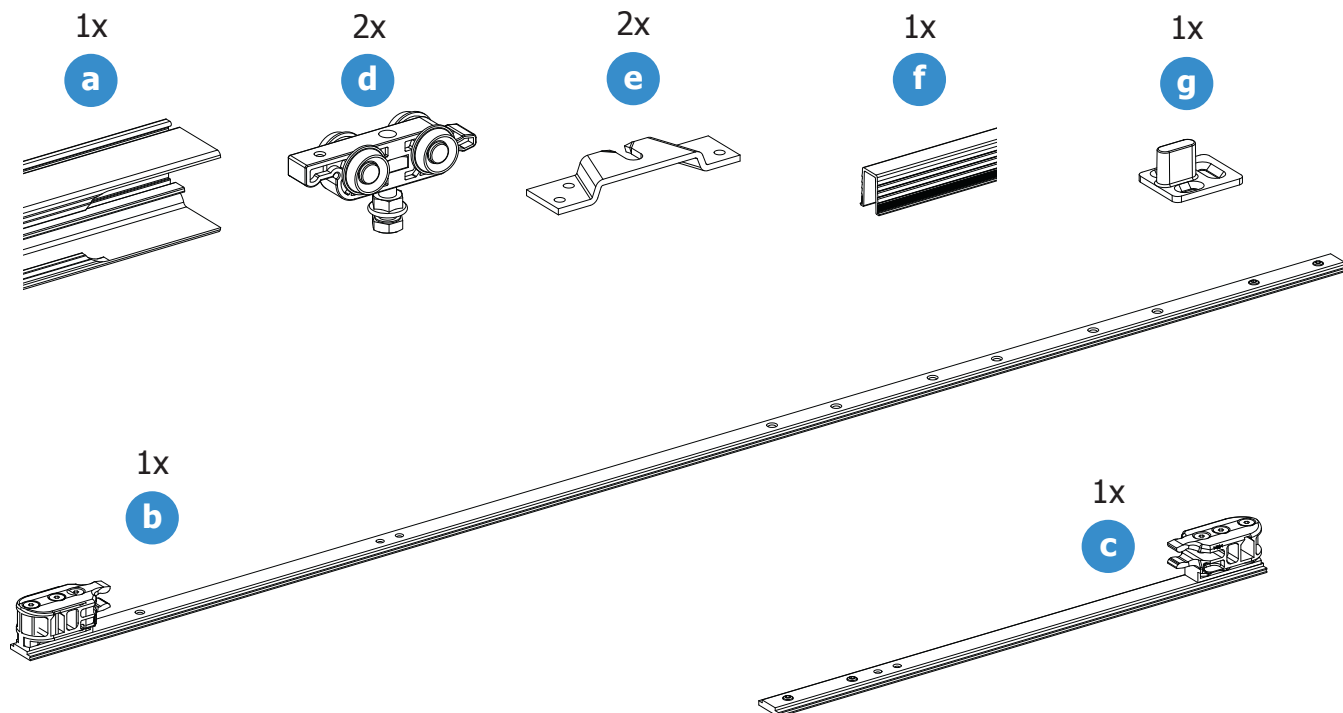


Montageanleitung

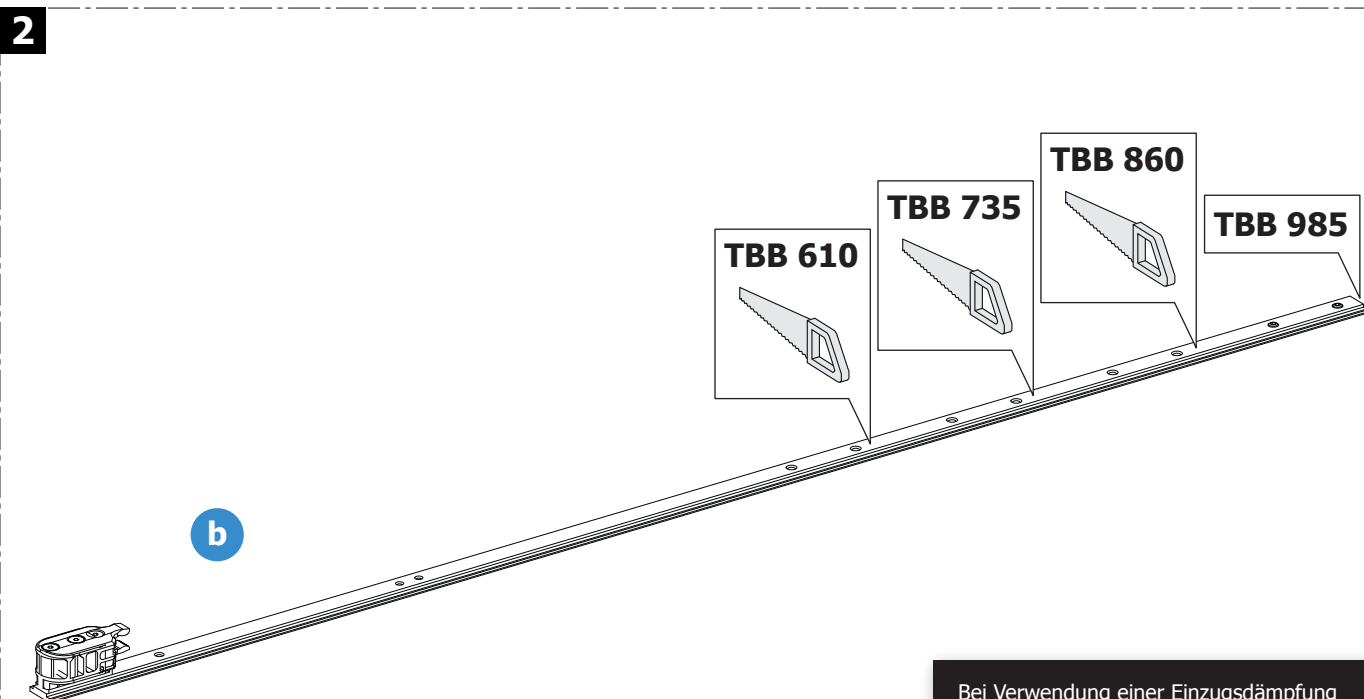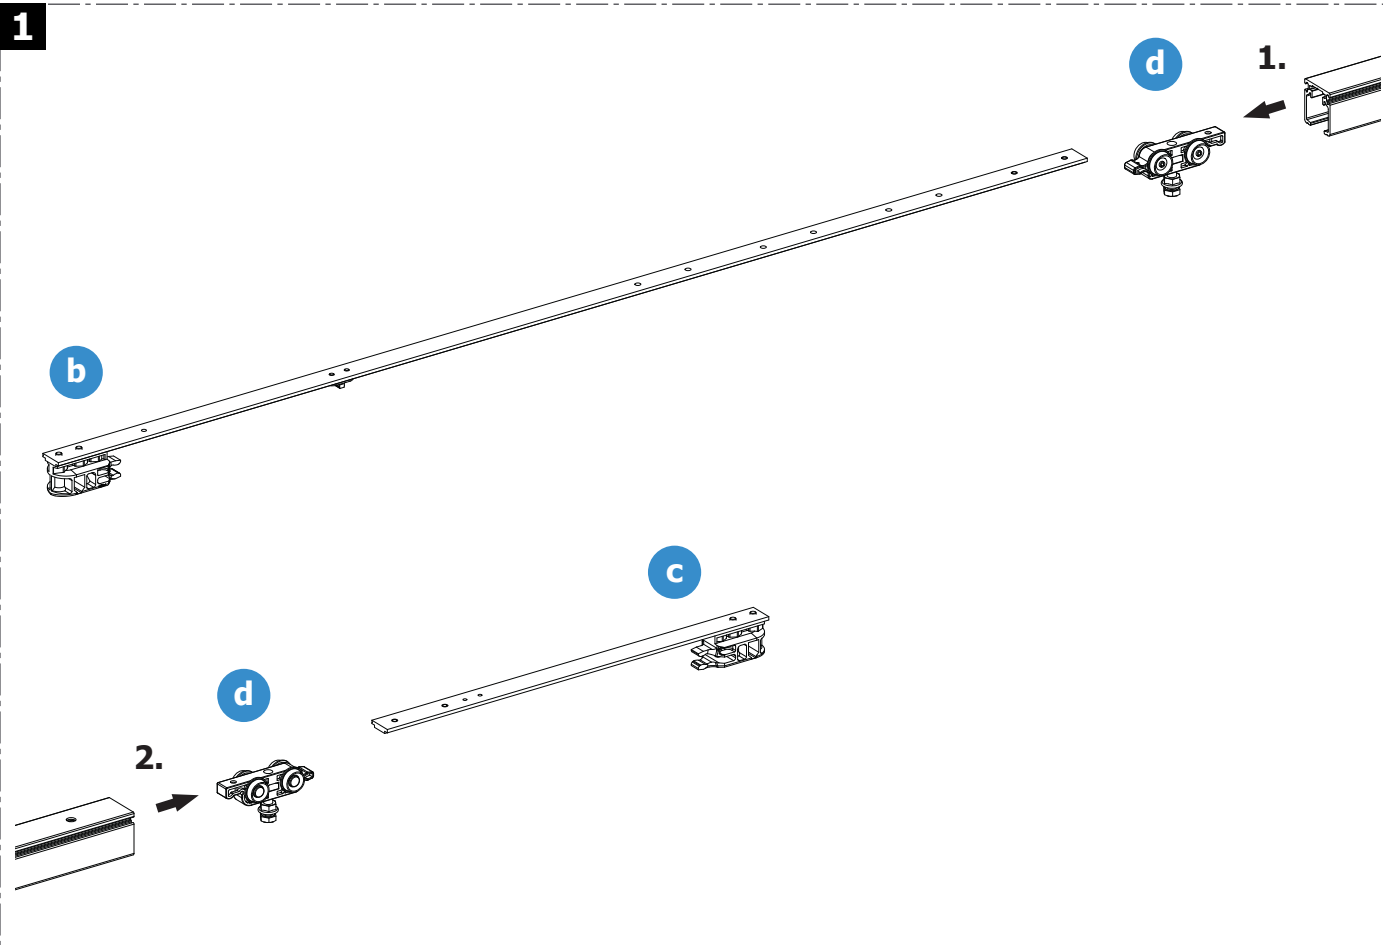


Bei Verwendung einer Einzugsdämpfung beachten Sie auch die separat beiliegende Anleitung für die Dämpfermontage!

Montageanleitung

3



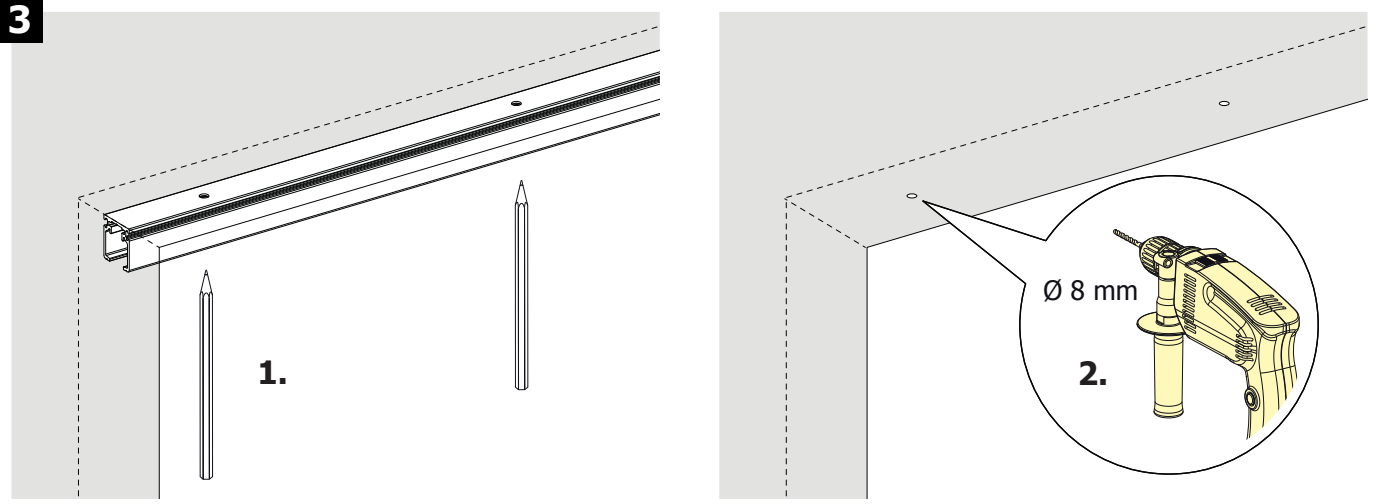


4

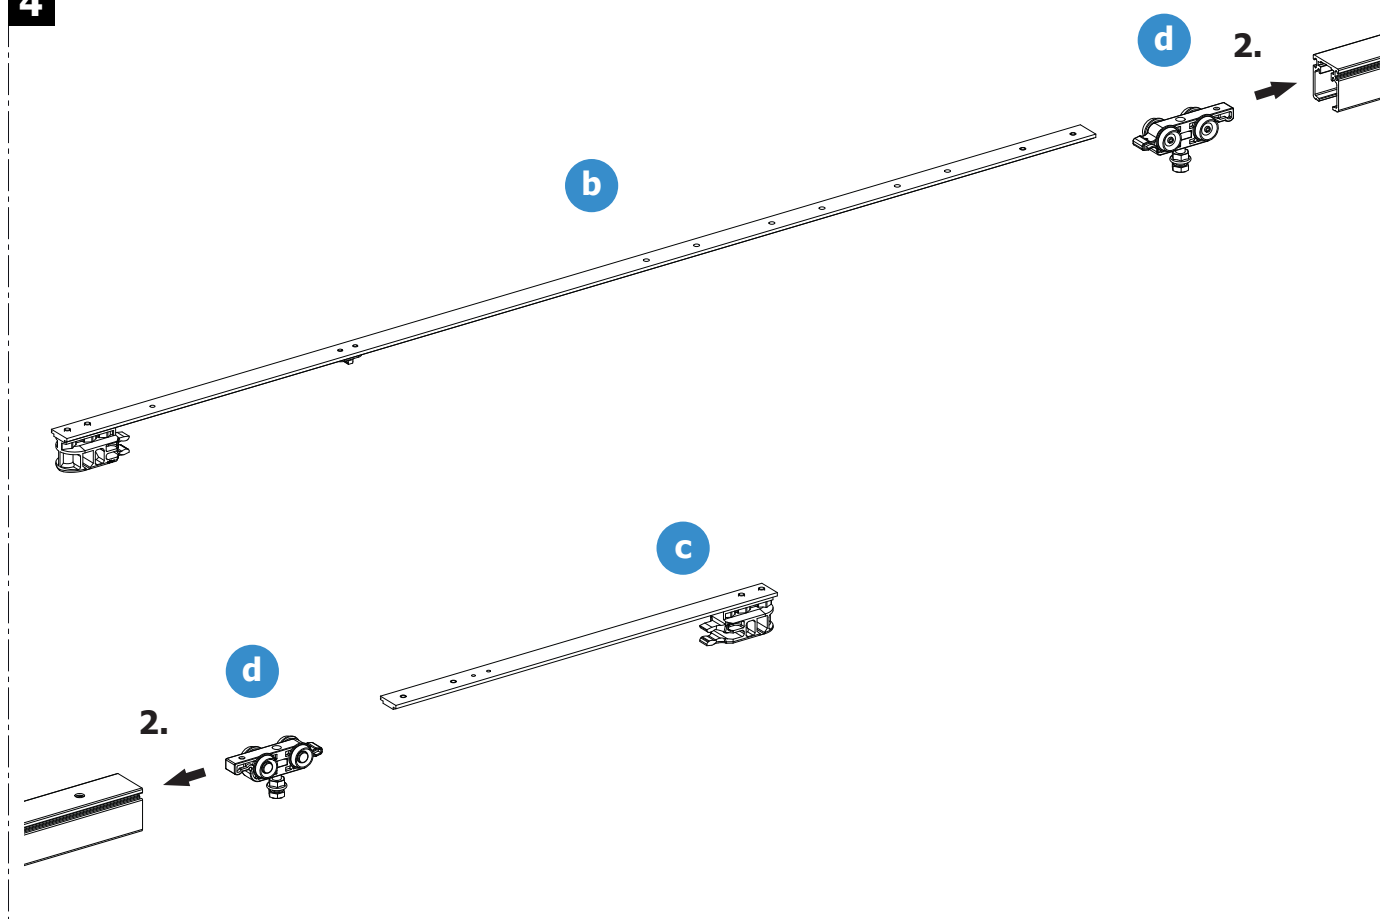



Montageanleitung

5

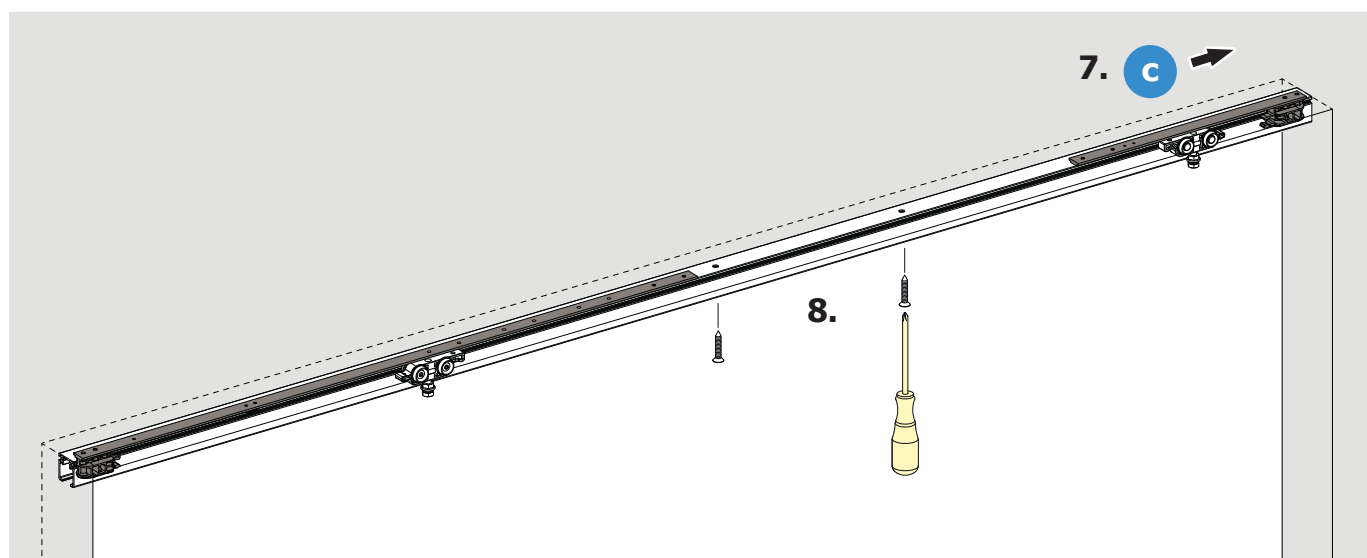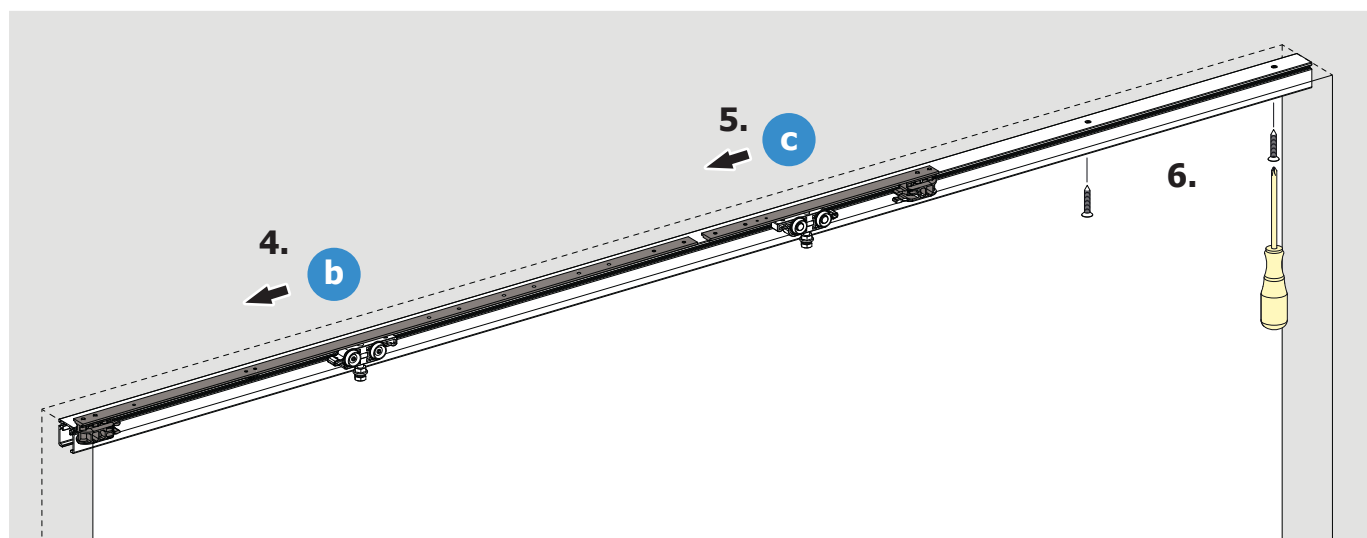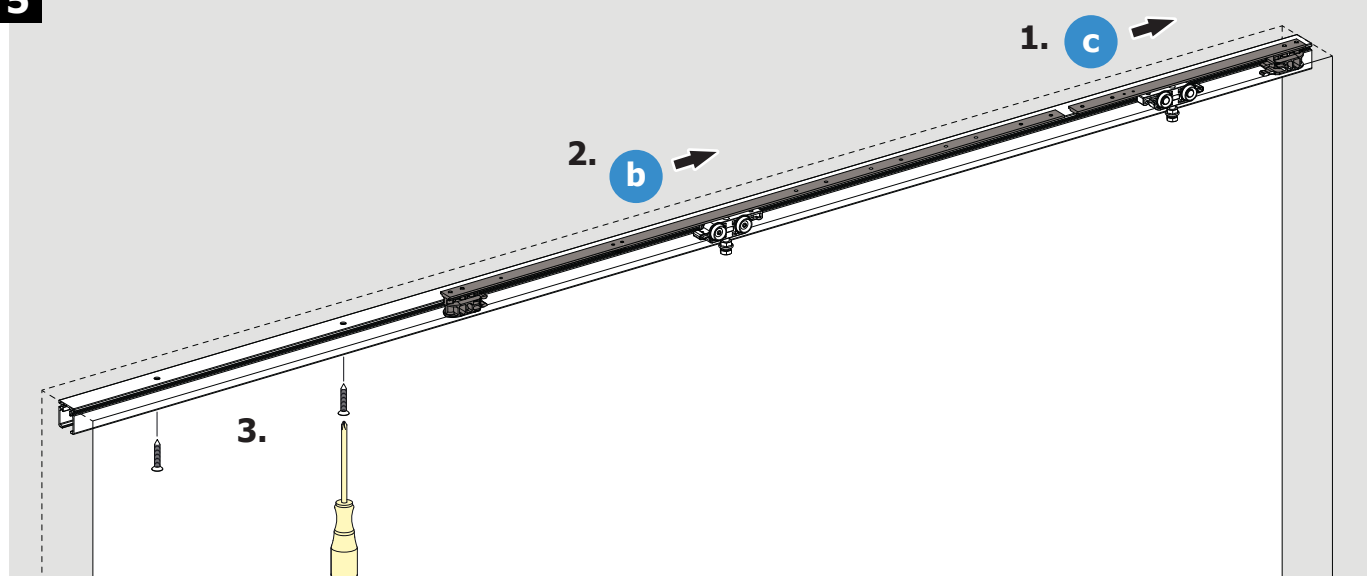


Montageanleitung



6

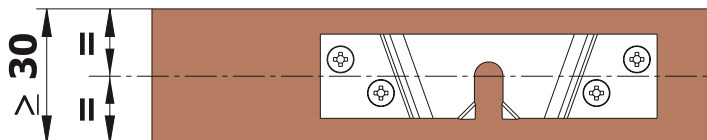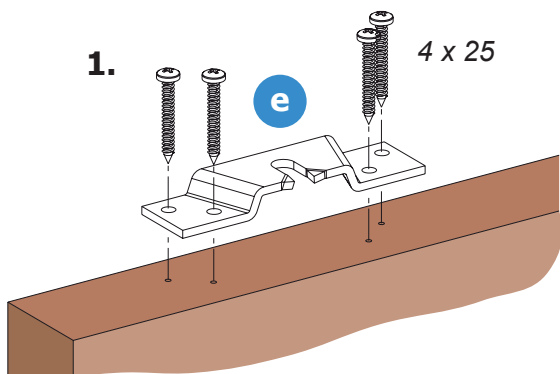

7

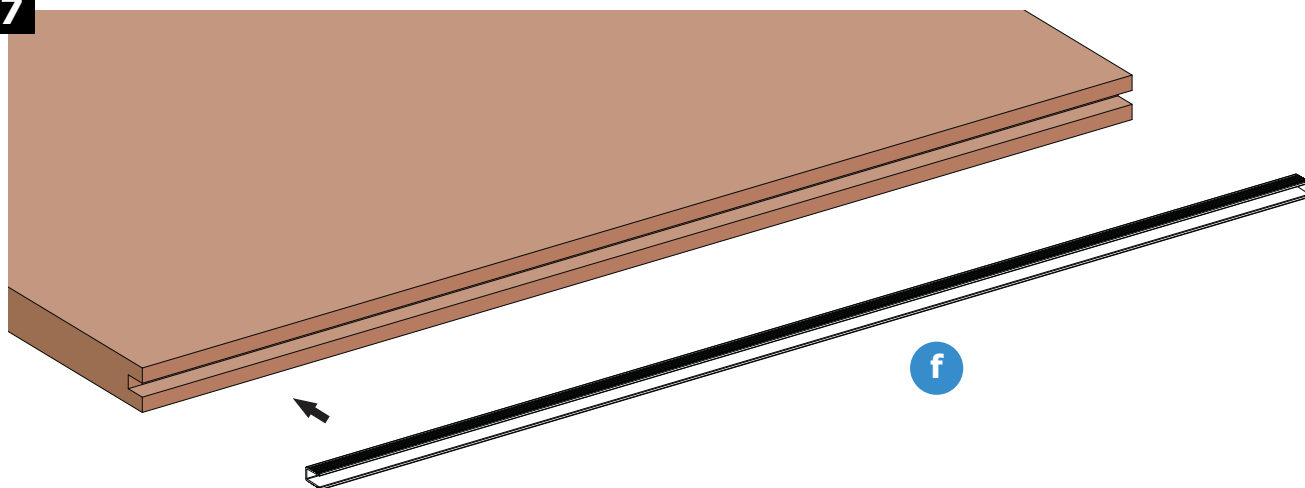


8

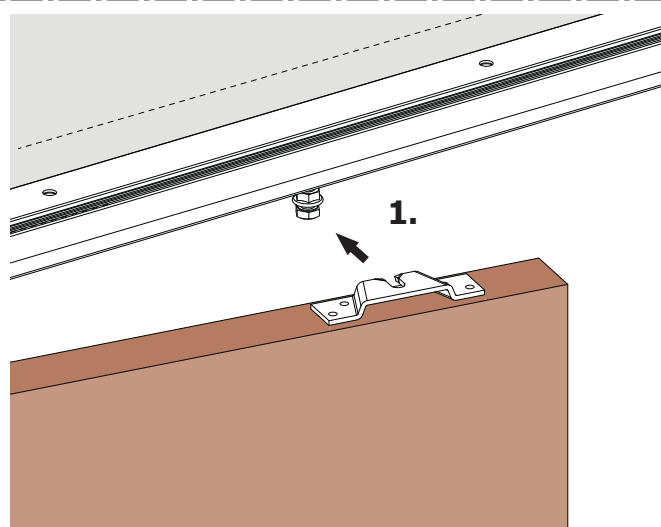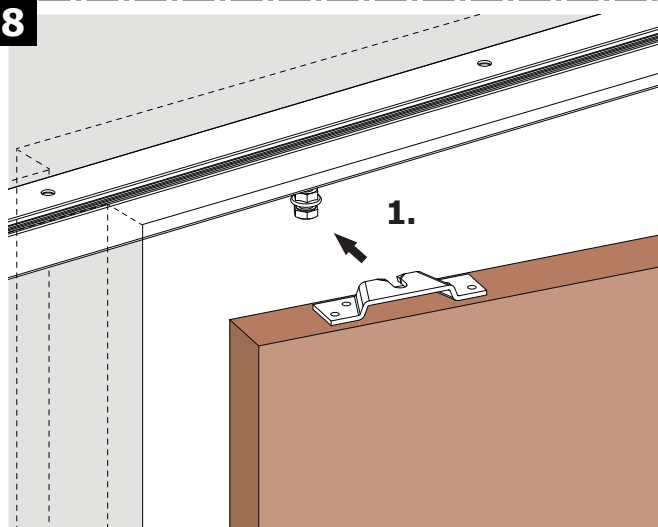


Montageanleitung

9

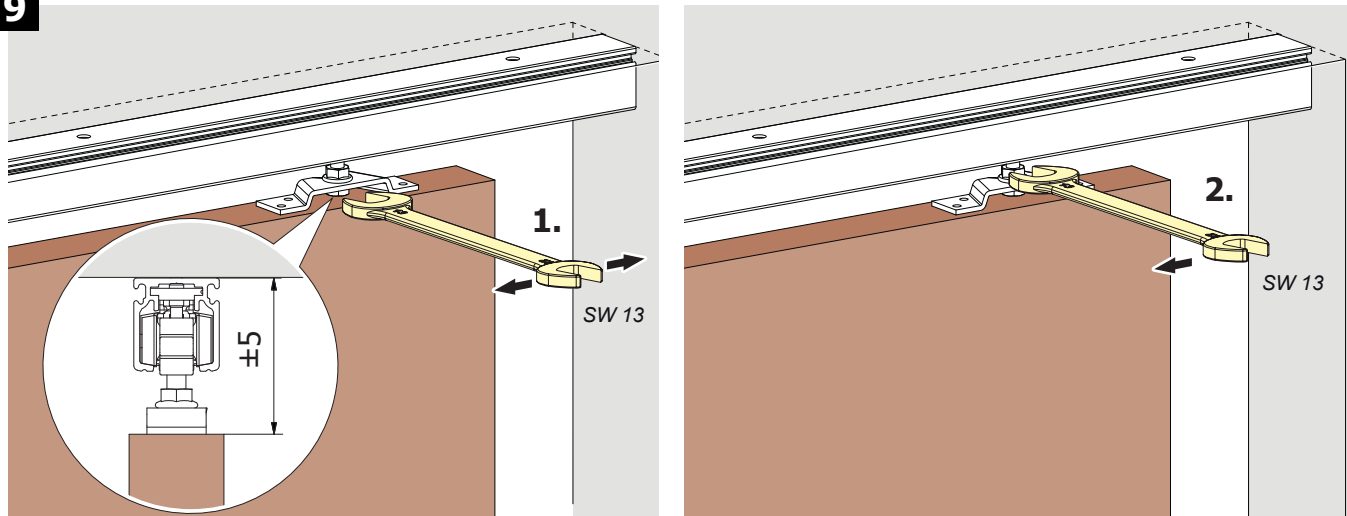

10

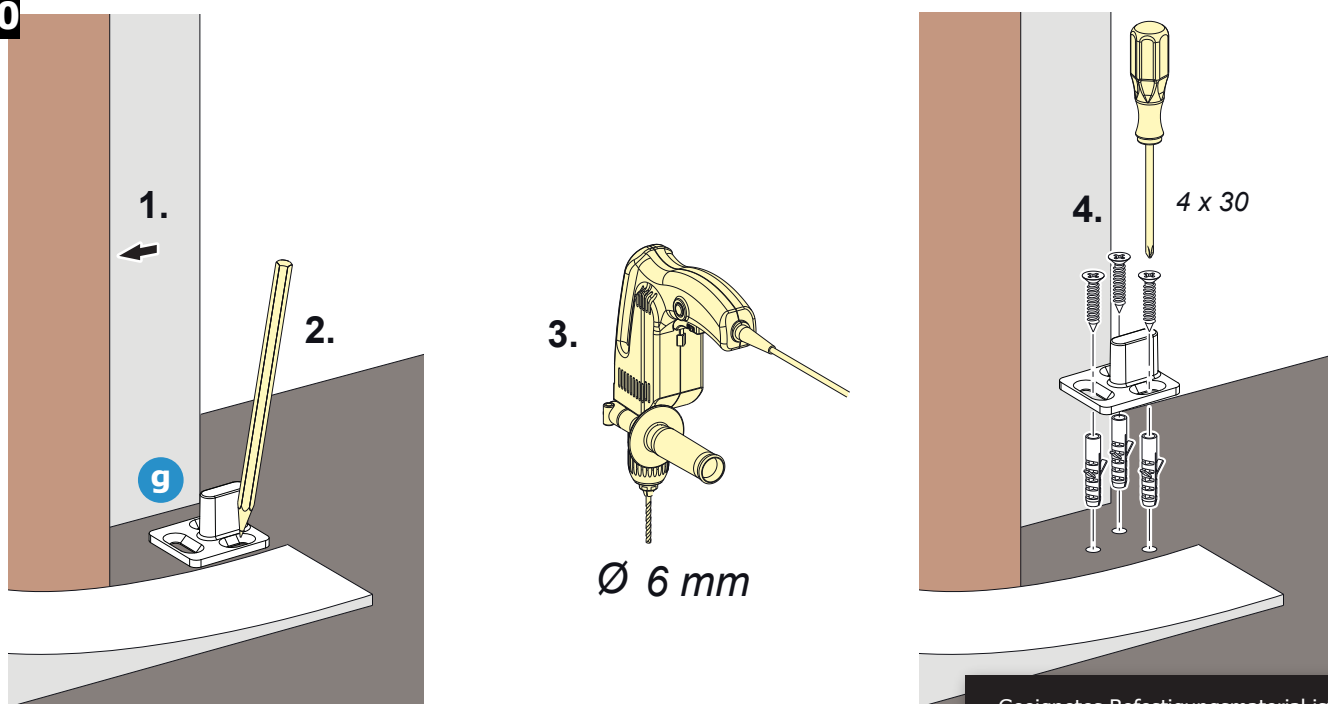

Geeignetes Befestigungsmaterial ist bauseits zu stellen!

Montageanleitung

