

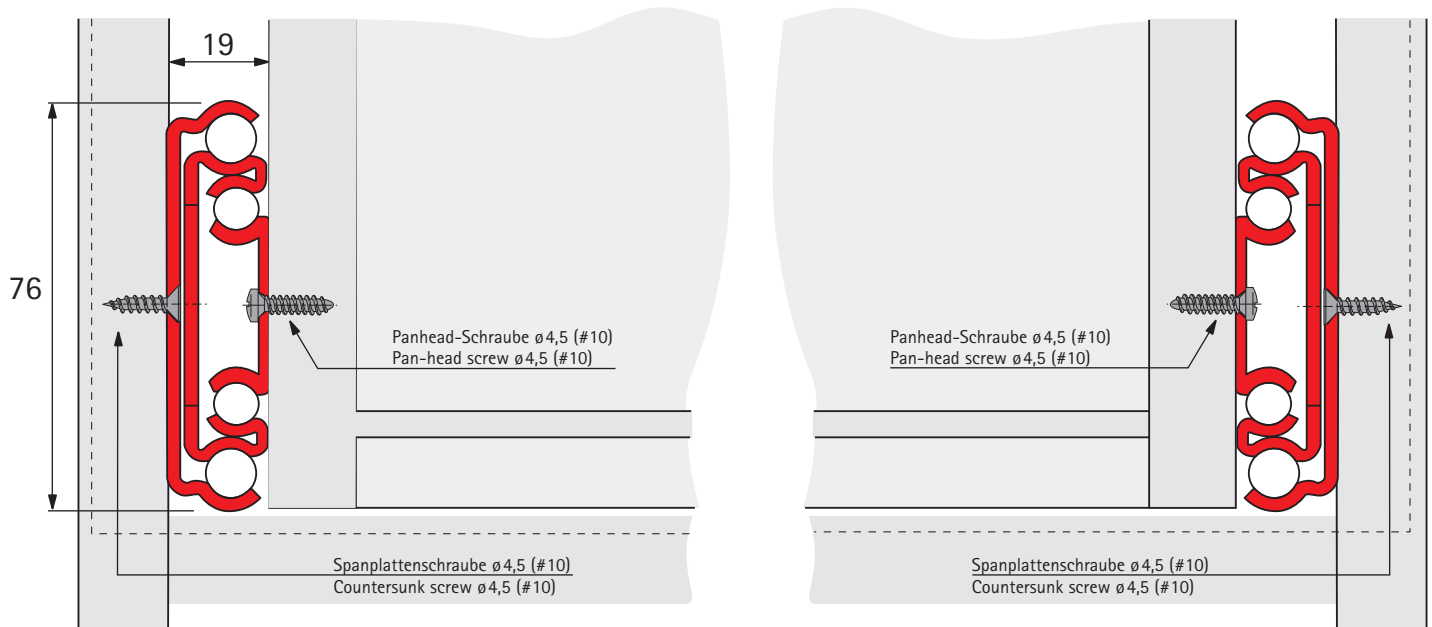


Montageanleitung / Assembly KA 3320

Schnitt- und Montagehinweis Sizing and assembly

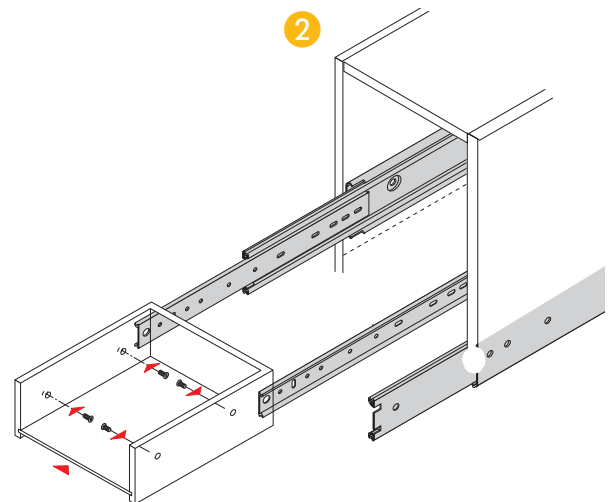


Montagefolge Assembly steps


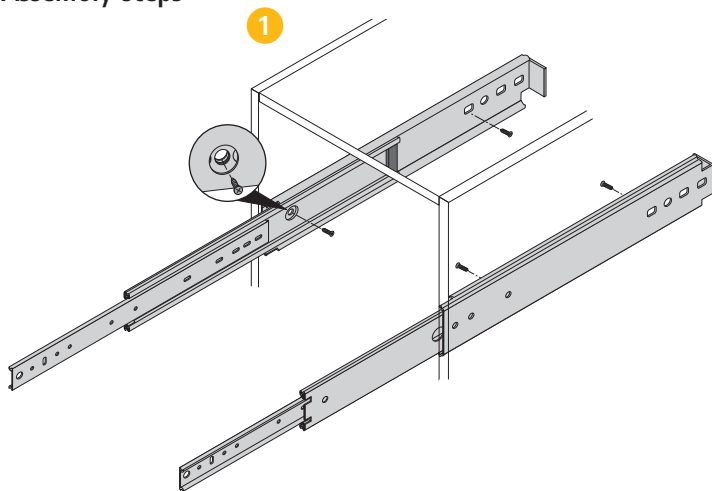


Hinweis:
Bei Befestigung der Korpusschiene
in jedes passende Loch eine
Spanplattenschraube setzen.

Note:
The slide must be fixed to the
cabinet by screw fasteners in
every available hole.

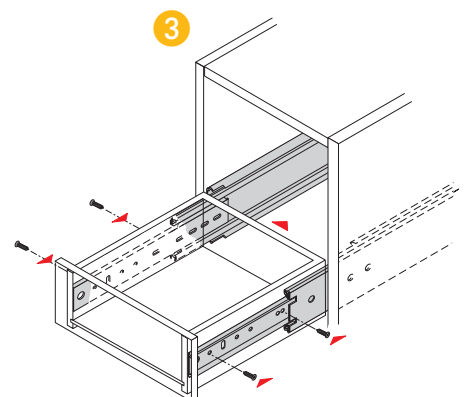

Bohrposition für Schubkästen (mm) Hole pattern for drawers (mm)

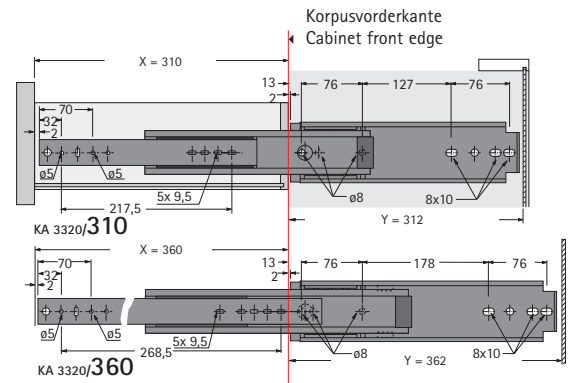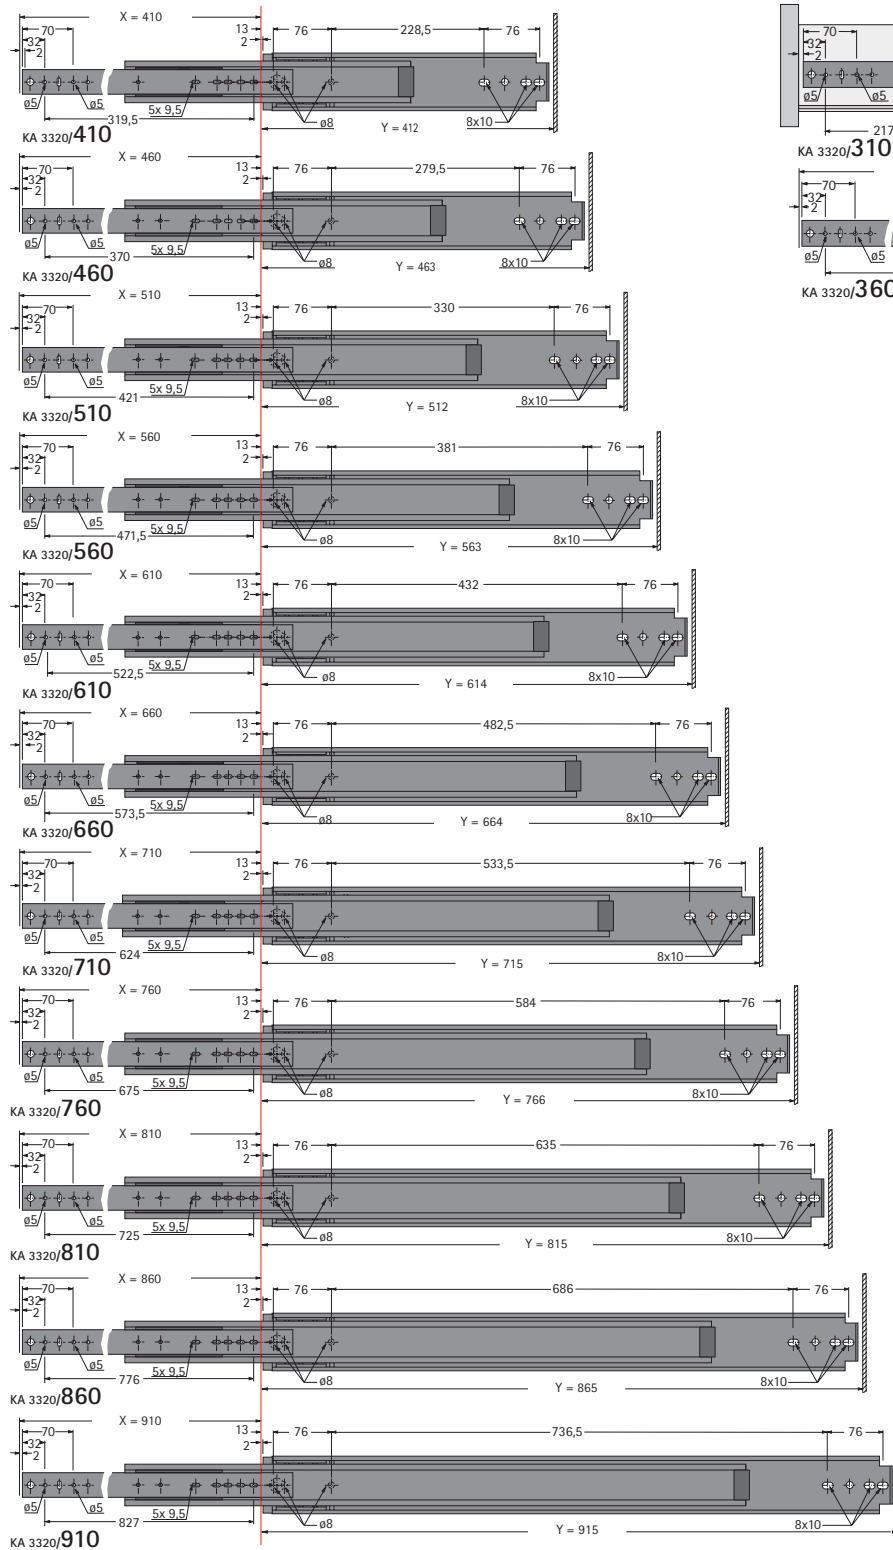

X = Schubkastenlänge
Drawer length
Y = Mindestkorpusstärke
Min. cabinet depth