



Bohrschablone für Rosettengarnituren

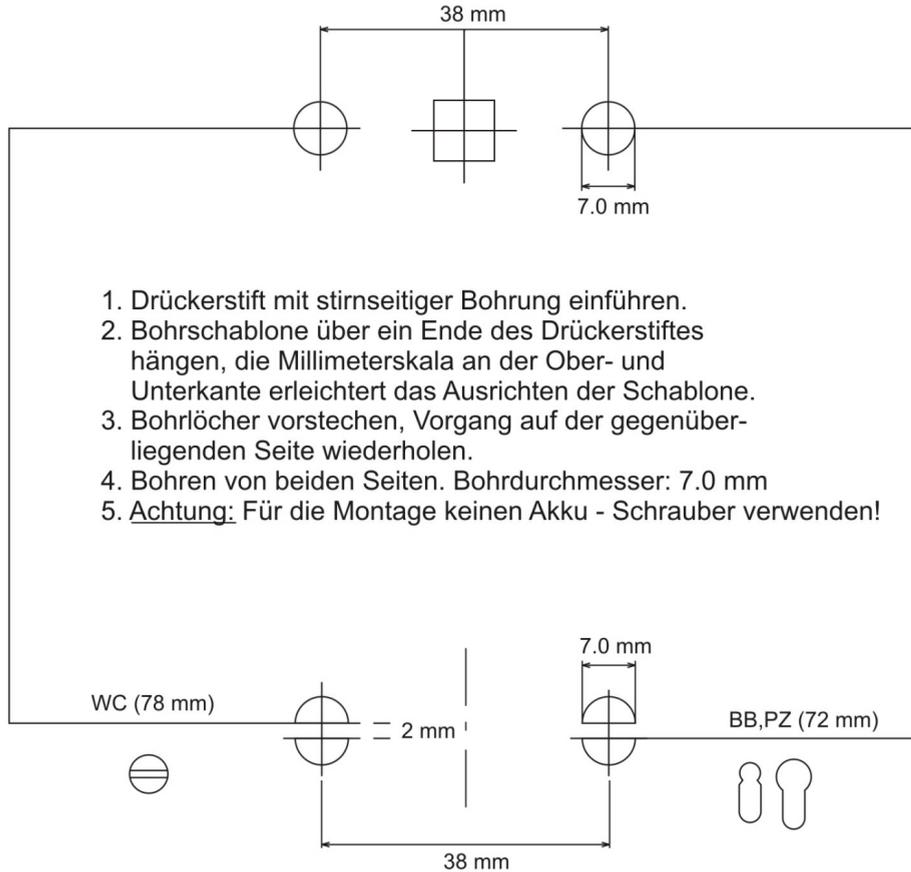


1. Drückerstift mit stirnseitiger Bohrung einführen.
2. Bohrschablone über ein Ende des Drückerstiftes hängen, die Millimeterskala an der Ober- und Unterkante erleichtert das Ausrichten der Schablone.
3. Bohrlöcher vorstechen, Vorgang auf der gegenüberliegenden Seite wiederholen.
4. Bohren von beiden Seiten. Bohrdurchmesser: 7.0 mm
5. Achtung: Für die Montage keinen Akku - Schrauber verwenden!

Montagehinweis



1. Drückerstift mit stirnseitiger Bohrung zur Madenschraube zeigend durch das Schloss führen
 2. Magnet Unterkonstruktion der Drückerrossette mittels Gewindeschrauben gegen die vormontierte Seite handfest verschrauben
 3. Ebenso mit der Unterkonstruktion der Schlüsselrossette verfahren
 4. Drückerstift vermitteln und auf der vormontierten Seite mittels Madenschraube fixieren
 5. Den für die magnetische Seite bestimmte Türdrücker auf die Unterkonstruktion der Drückerrossette aufstecken und die Abdeckung der Schlüsselrossette aufsetzen
 6. Die Madenschraube am Drücker der magnetischen Seite befestigen.
- Hinweis:
Die Spitzen der Madenschrauben müssen die Wandung des Drückerstifts durchbrechen um einen optimalen Halt zu gewährleisten!

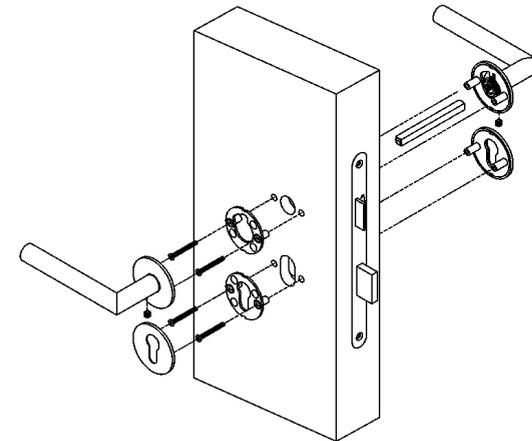

165X150MM